MANUAL DE INSTRUCCIONES

AURICULARES

Utilizar unos auriculares de walkman estándar. (Impedancia típica de 16 Ohm. (conector de 3.5mm).

ENCENDIDO/APAGADO

El chanter se enciende conectando los auriculares a la parte superior y tocando un SOL. Se apaga desconectando los auriculares.

AJUSTE DEL VOLUMEN

Cuando se enciende el Chanter, el volumen está al nivel más bajo. El control de volumen (2) se usa tanto para bajar como para subir el volumen. El chanter alterna entre subir y bajar el volumen cada vez que se toca el control. El volumen va variando según se mantiene el dedo sobre el control o hasta que se llega al nivel más alto o más bajo.

EJECUCIÓN

Los contactos del chanter son eléctricos y no mecánicos, lo que quiere decir que no tienen que pulsarse para activar el sonido. No hay que pulsar más fuerte que el propio tubo. Cuando se quitan los dedos de la mano superior, el chanter permanecerá en silencio hasta que se toque de nuevo SOL.

AJUSTE DE SENSIBILIDAD

A veces puede suceder que tus dedos estén muy secos, convirtíendose en malos conductores. Puesto que el chanter depende de la conductividad eléctrica, puede tener problemas para tocar la nota que indican tus dedos produciendo un chirrido. En ese caso debes aumentar la sensibilidad. Otras veces, por el contrario, tus dedos pueden estar muy sudados y cortocircuitar el chanter con una película muy fina de sudor, haciendo que suene un DO cuando en realidad estás tocando un SOL. Entonces debes disminuir la sensibilidad. Se puede ajustar a cinco niveles diferentes. El nivel 2 es el doble de sensible que el 1, el nivel 3 es el doble que el nivel 2, etc. Al encender el chanter, la sensibilidad se ajusta al nivel 4. El control de sensibilidad (3) se usa tanto para aumentar como para reducir la sensibilidad. El chanter alterna entre subir y bajar la sensibilidad cada vez que se toca el control. Esta va variando según se mantiene el dedo sobre el control o hasta que se llega al nivel más alto o más bajo. A medida que cambias el nivel oirás un número de pitidos correspondientes a la sensibilidad actual. Serán más agudos al aumentarla y más graves al bajarla.

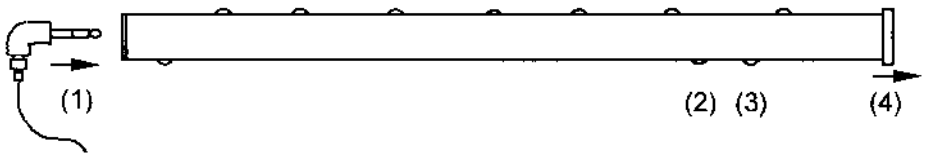

AJUSTE DEL TONO

El tono (DO) del chanter también se puede controlar. El chanter alterna entre subir y bajar la frecuencia cada vez que se tocan simultáneamente los controles (2) y (3). La frecuencia cambia en pasos mientras se mantienen los dedos sobre los controles o hasta que se alcanza el mínimo o el máximo. El DO grave va desde 516 Hz hasta 530 Hz en pasos de 2 Hz con un valor por defecto de 523 Hz.

PILAS

El chanter usa tres pilas de 1.5 voltios tipo LR44, SR44 o V357 (11.6 x 5.4 mm.). La duración es de 50 horas aproximadamente. Si el chanter funciona sólo unos pocos minutos y se apaga o si produce un ruido hay que cambiar las pilas. Cambiar siempre todas a la vez.

CAMBIAR LAS PILAS

Quitar el tapón (4) del chanter tirando hacia fuera. NO INTENTAR DESENROSCARLO!. Golpear suavemente el extremo de las pilas contra la palma de la mano para sacar las pilas viejas. meter las nuevas pilas con sus lados positivos, marcados con un " +" hacia el tapón y volver a ponerlo. Cuidado con no dañar la cinta metálica del tapón.

PRECAUCIONES

No exponer el chanter a altas temperaturas (ej. dentro del coche por el día). Las altas temperaturas pueden dañar las pilas y deformar las piezas de plástico. Manejar cuidadosamente. Si se cae puede dañarse la placa de circuito y/o la carcasa haciendo que el chanter no funcione correctamente.

FABRICANTE
Anders Fagerström
Anundsgatan 8
S-753 34 Uppsala
SWEDEN
e-mail: info@technochanter.com
Web page: www.technochanter.com
Telephone: +46 70 523 55 98 VAT No. SE630518025601